


# Эксплуатация и тех. обслуживание

## - CS7010

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к управлению машиной, тщательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации

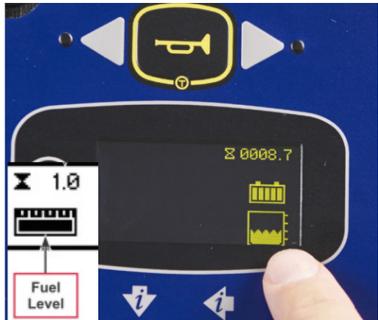

1 Проверьте уровень бака дизельного топлива/ баллона СНГ/ заряд батареи. При необходимости заполните/ замените баллон СНГ/зарядите батареи



2. Проверьте уровень чистой воды. При необходимости заполните бак чистой водой. Температура чистой воды не должна превышать 40 °С



3 Заполните бак EcoFlex™ (расположен под сиденьем) подходящим мощным средством (высокой концентрации)



4 Установите и закрепите скребок, затем подсоедините к нему вакуумный шланг. Отрегулируйте высоту и наклон



5 Установите щетки/ главную и боковые подметальные щетки



6 Заполните бак для воды DustGuard™ (если имеется)



7 Поверните ключ зажигания до "I"



8 Активируйте мойку OneTouch™ (отрегулировав давление) и кнопки подметания OneTouch™ в соответствии с вашей целью




9 Настройте требуемый расход воды



10 Настройте необходимую концентрацию хим. средства (выводится на экран)



11 Нажмите педаль хода и начните эксплуатацию

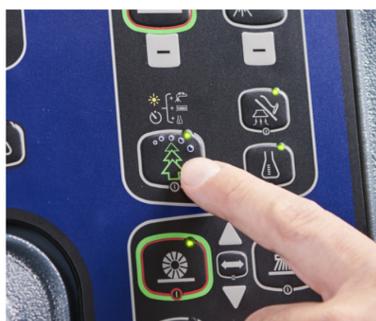

12 При необходимости в большей очищающей мощности нажимайте на кнопку Ecoflex™



13 Опорожните бак грязной воды с помощью шланга. Затем опорожните бак с раствором с помощью прозрачного шланга



14 Промойте бак грязной воды и решетку чистой водой. Снимите и очистите емкость для мусора.



15 Закройте клапан бака раствора, снимите и очистите фильтр. Удостоверьтесь, что уплотнит. прокладка осталась в крышке фильтра



16 Опорожните бункер, снимите и очистите фильтр



17 Снимите и очистите моющие и подметальные щетки



18 Снимите скребок, проверьте степень износа его лезвий



19 Снимите боковые юбки и проверьте степень износа лезвий



20 Протрите машину влажной тряпкой и припаркуйте ее с открытым баком для грязной воды


Если машина эксплуатировалась до полной разрядки батарей (показано индикатором), требуется полная зарядка батарей (10-12 часов). Невыполнение данной процедуры может повредить батареи. Рекомендуется заряжать батареи после каждого использования.

ЕСЛИ МАШИНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРАСНЫЙ ШТЕПСЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ОТСОЕДИНЕН

# Поиск и устранение неисправностей CS7010

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к управлению машиной, тщательно ознакомьтесь с инструкциями в Руководстве по эксплуатации

Машина не работает должным образом?

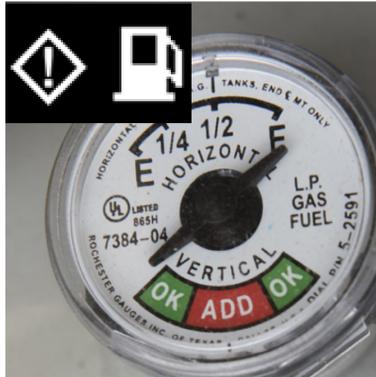

1 Проверьте уровень бака дизельного топлива/ баллона СНГ. При необходимости заполните/замените баллон СНГ



2 В моделях с батареей проверьте ее напряжение и при необходимости зарядите ее



3 Во время запуска двигателя нажимать на педаль привода нельзя



4 Проверьте предохранители

Раствор не подается, вода не собирается?



1 Достаточно ли воды в баке раствора?



2 Открыт клапан бака раствора?



3 Очищен ли фильтр раствора?



4 Слить бак грязной воды. Проверить всасывающий шланг, и поплавки.

Машина не моет должным образом?



1 Проверить угол скребка



2 Высоту скребка можно отрегулировать поворотными колесами



3 Снимите и проверьте лезвия скребка



4 Отпустите рычаг, откройте правый фиксатор защиты и осмотрите щетки

Щетки не работают должным образом?



1 Воздуш. фильтр осматривать кажд. день



2 Проверьте главную щетку на наличие веревок, которые могут мешать ее вращению



3 Проверьте боковые щетки



4 Во избежание перегрузки отрегулируйте режим главной щетки по Руководству пользователя. Проверьте щетку и привод на наличие мусора или настр. высоту при перегрузке